

BORDURE DA GIARDINO

i professionisti delle bordure

ISTRUZIONI DI POSA LAMINA IN PE “tubo”

Materiale fornito all’acquisto:

- Lamine di profilo in polietilene NERO/ MARRONE
- Giunti dritti neri per Tuboline NERO E MARRONE

Materiali da acquistare separatamente

- Picchetti H=25 cm minimo n° 2 ogni barra da 3 metri

Attrezzature necessarie alla posa:

Mazzetta da 3 Kg – sega da ferro o a disco flessibile - trapano con punta da ferro diametro 8 mm martello.

Procedura di posa

1) Scavare una trincea di profondità pari come minimo all’altezza della bordura (12,5 cm) e normalmente nel verificare che la base di appoggio della stessa sia sufficientemente piana, senza sassi, zolle o protuberanze che ostacolano il corretto posizionamento. Si dovrà verificare inoltre che la natura o la composizione del fondo non possano modificarsi in breve tempo, in modo da compromettere il corretto funzionamento del prodotto o renderlo pericoloso. Il terreno dovrà essere quindi sufficientemente compatto.



2) L’ancoraggio al fondo si può normalmente effettuare inserendo il “Tuboline” in uno scavo precedentemente preparato e riempiendo lateralmente con terra. In alternativa si inserirà nei picchetti precedentemente posizionati nello scavo.

Posa (1) – senza picchetti

Effettuato lo scavo, sagomare il Tuboline con le mani, inserire il giunto dritto nel caso aiutandosi con un martello, e posare la bordura nel terreno. Se si rendesse necessario tagliare o modificare il prodotto, effettuare l’operazione

con un seghetto da ferro od un cutter. Procedere quindi all’inserimento dei giunti dritti che sono nella confezione premurandosi di allargare leggermente la parte di tubo con un bastone od un attrezzo di forma

conica, nel caso di Tuboline nero o marrone, semplicemente infilando il giunto di compensazione nel caso di Tuboline bianco. La posa si potrà considerare stabile appena completato il riempimento con il terreno.

Si consiglia di lasciare un lato a filo del terreno e l’altro con il “tubo” scoperto per la metà o completamente scoperto.



Bordure da Giardino, da un’idea di **Davide Scarlatta**

Via Milano 149, 13900 Biella-Chiavazza, Mail: infobordure@gmail.com

P.IVA: 01732170020, Copyright © 2023 bordure da giardino

BORDURE DA GIARDINO

i professionisti delle bordure

Posa (2) – con picchetti


Per la posa è necessario posizionare nello scavo i picchetti, minimo due per ogni barra a distanza di 50 cm dall'inizio e dalla fine di ogni lamina. Nel posizionamento dei picchetti, fare in modo che la base del taglio degli stessi, che corrisponde alla base di appoggio delle lamine, sia al livello desiderato in modo da ottenere una perfetta messa a livello della bordura. (si può operare facilmente in tal senso utilizzando una corda di livello). Successivamente posizionare la bordura all'interno del taglio dei picchetti dopo averla precedentemente sagomata con le mani nel modo

I giunti dritti di giunzione sono nella confezione, i giunti angolari sono da acquistare separatamente. La posa si potrà considerare stabile appena completato il fissaggio al terreno. Il prima possibile provvedere al riempimento laterale per evitare che la bordura diventi un ostacolo pericoloso e non chiaramente visibile.

N.B. nel caso di applicazioni circolari o "chiuse" su se stesse formate da oltre 5 barre, prevedere e richiedere gli opportuni giunti di dilatazione o compensazione, lasciando circa 5 cm di distanza tra una barra e quella successiva (vedi foto sotto).



ATTENZIONE: se il bordo viene lasciato parzialmente fuori terra, potrebbe facilmente presentarsi una problematica di deformazione del materiale plastico, causato dal differenziale di temperatura tra la parte interrata e quella esposta al sole.

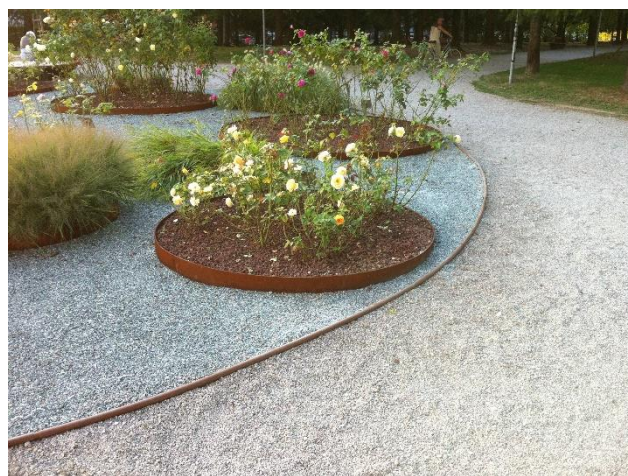

Bordure da Giardino, da un'idea di **Davide Scarlatta**

Via Milano 149, 13900 Biella-Chiavazza, Mail: infobordure@gmail.com

P.IVA: 01732170020, Copyright © 2023 bordure da giardino