

# BORDURE DA GIARDINO

i professionisti delle bordure

## ISTRUZIONI DI POSA BORDURA ANGOLARE IN PE

### **Materiale fornito all'acquisto:**

profilo angolare flessibile in polietilene

### **Materiali da acquistare separatamente**

Picchetti (minimo n°1 ogni 0,5 metri)

### **Attrezzature necessarie alla posa:**

Mazzetta da 3 Kg - seghetto da ferro od una sega a disco flessibile (se necessario) – trapano (se necessario).

### **Procedura di posa**

**1)** La fase di preparazione alla posa consiste normalmente nel verificare che la base di appoggio della bordura sia sufficientemente piano, senza sassi, zolle o protuberanze che ostacolano il corretto posizionamento. Si dovrà verificare inoltre che la natura o la composizione del fondo non possano modificarsi in breve tempo, in modo da compromettere il corretto funzionamento del prodotto o renderlo pericoloso. Il terreno dovrà essere quindi sufficientemente compatto.

**2)** L'ancoraggio al fondo si potrà effettuare con gli appositi picchetti tipo o, nel caso di posizionamento su asfalto o cemento, a mezzo di tasselli tirafondi di adeguata dimensione. Per altre modalità di fissaggio dovrà essere consultato il costruttore.

**3)** Per la posa è sufficiente appoggiare la bordura al fondo e sagomarla con le mani nel modo desiderato, facendo attenzione a procedere gradualmente e progressivamente per non provocare spigoli o piegature indesiderate.

**4)** Procedere quindi al fissaggio con i picchetti a mezzo di una mazzetta dopo averli inseriti nelle asole del prodotto a distanza di 50 cm circa tra di loro. Nel caso si rendesse necessario tagliare o modificare il prodotto, effettuare l'operazione con un seghetto da ferro od una sega a disco flessibile di opportuna dimensione.



Bordure da Giardino, da un'idea di  **Davide Scarlatta**

Via Milano 149, 13900 Biella-Chiavazza, Mail: [infobordure@gmail.com](mailto:infobordure@gmail.com)

P.IVA: 01732170020, Copyright © 2023 bordure da giardino

# BORDURE DA GIARDINO


i professionisti delle bordure

5) Nel caso non vi sia perfetta continuità tra una barra e quella successiva, si potranno utilizzare le apposite piastrelle fornibili a richiesta. In questo caso si dovrà appoggiarle alla base tra le due barre e procedere alla foratura delle barre stesse con un trapano (punta da 8 mm), in corrispondenza dei fori della piastrella. I dadi ed i bulloni sono nella confezione delle piastrelle.

6) La posa si potrà considerare stabile completato il fissaggio al terreno. Appena possibile provvedere al riempimento laterale per evitare che la bordura diventi un ostacolo pericoloso e non chiaramente visibile.

## ATTENZIONE:

se il bordo viene lasciato parzialmente fuori terra, potrebbe facilmente presentarsi una problematica di deformazione del materiale plastico, causato dal differenziale di temperatura tra la parte interrata e quella esposta al sole.

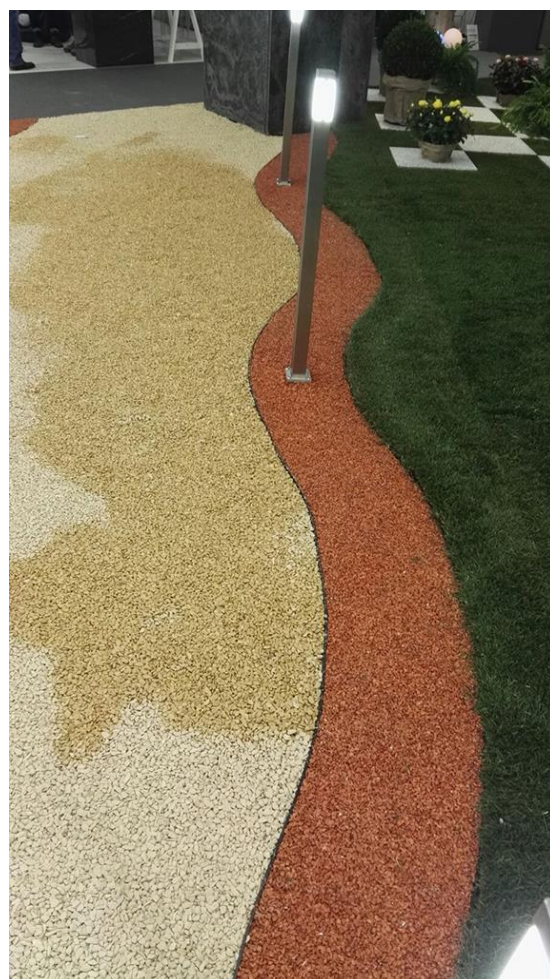

Bordure da Giardino, da un'idea di  **Davide Scarlatta**

Via Milano 149, 13900 Biella-Chiavazza, Mail: [infobordure@gmail.com](mailto:infobordure@gmail.com)

P.IVA: 01732170020, Copyright © 2023 bordure da giardino